


**VISUAL APPROACH CHART
(VAC)**

BOA VISTA / Atlas Brasil Cantanhede, INTL (SBBV)

AD ELEV: 276'

RWY 08/26

D-ATIS	APP BOA VISTA 120.10 121.50	TWR BOA VISTA 118.10 121.50	GNDC NIL
--------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------

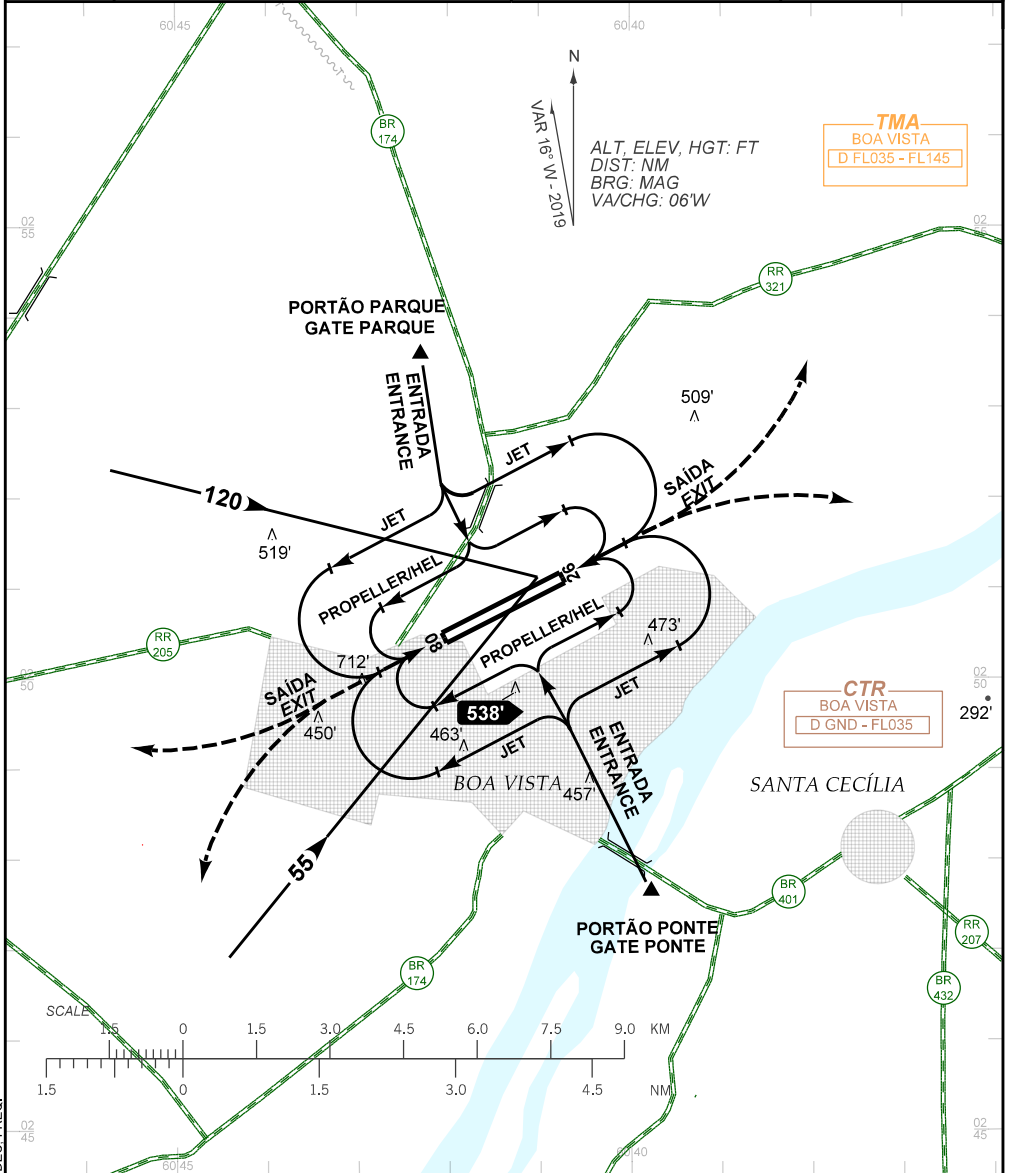

RMK:

1 - ALTITUDES MÍNIMAS NO CIRCUITO DE TRÁFEGO / MINIMUM ALTITUDES IN TRAFFIC CIRCUIT:

1.1 - ACFT:

- HÉLICE / PROPELLER :1300'

- JATO / JET :1800'

1.2 - HEL:1100'

2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

SEE REVERSE SIDE FOR ADDITIONAL INFORMATION.

CHANGES: PROC. LAYOUT. DEC. FREQ.

RMK

- 3 - COORDENADAS DOS PORTÕES DE ENTRADA:
ENTRY GATE GEOGRAPHIC COORDINATE:
- 3.1 PORTÃO PARQUE: 02 53 35.68N 60 42 18.37W
GATE PARQUE: 02 53 35.68N 60 42 18.37W
- 3.2 PORTÃO PONTE: 02 47 38.66 N 60 39 46.83W
GATE PONTE: 02 47 38.66 N 60 39 46.83W
- 4 - COMPULSÓRIO CONTATO BILATERAL COM APP / TWR BOA VISTA NO LIMITE DA CTR A TODAS AS AERONAVES CHEGANDO.
COMPULSORY TWO-CONTACT WITH APP / TWR BOA VISTA AT BOUNDARY FOR ALL ARRIVING AIRCRAFT.
- 5 - AS AERONAVES PROCEDENTES DO SETOR W:
AIRCRAFT PROCEEDING ARRIVING FROM W SECTOR:
- 5.1 DEVERÃO INGRESSAR NA CTR MANTENDO-SE AO SUL DA RODOVIA BR-174 ATÉ A PONTE DOS MACUXIS. E, APÓS, INGRESSAR NO CIRCUITO DE TRÁFEGO.
SHALL ENTER THE CTR MANTING SOUTH OF BR-174 HIGHWAY UP TO MACUXIS BRIDGE AND THEN ENTER THE TRAFFIC CIRCUIT.
- 5.2 PROIBIDO INGRESSAR NA CTR PELO SETOR COMPREENDIDO ENTRE MAG 55° E 120°, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA TWR / APP BOA VISTA.
PROHIBITED TO ENTER THE CTR THROUGH SECTOR COMPRISED BETWEEN MAG 55° AND 120°, EXCEPT WITH PREVIOUS BOA VISTA APP / TWR CLEARANCE.
- 6 - CRUZAMENTO DO AERÓDROMO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA TWR / APP BOA VISTA.
AERODROME CROSSING ONLY WITH BOA VISTA APP / TWR CLEARANCE.
- 7 - OBSERVAR ANTENAS AO SUL DO AERÓDROMO.
OBSERVE ANTENNAS TO THE SOUTH OF AERODROME.