


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
POR INSTRUMENTOS (SID)
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

CURITIBA / Afonso Pena, INTL (SBCT)
RWY 15/33 11/29
KOTOL 1B

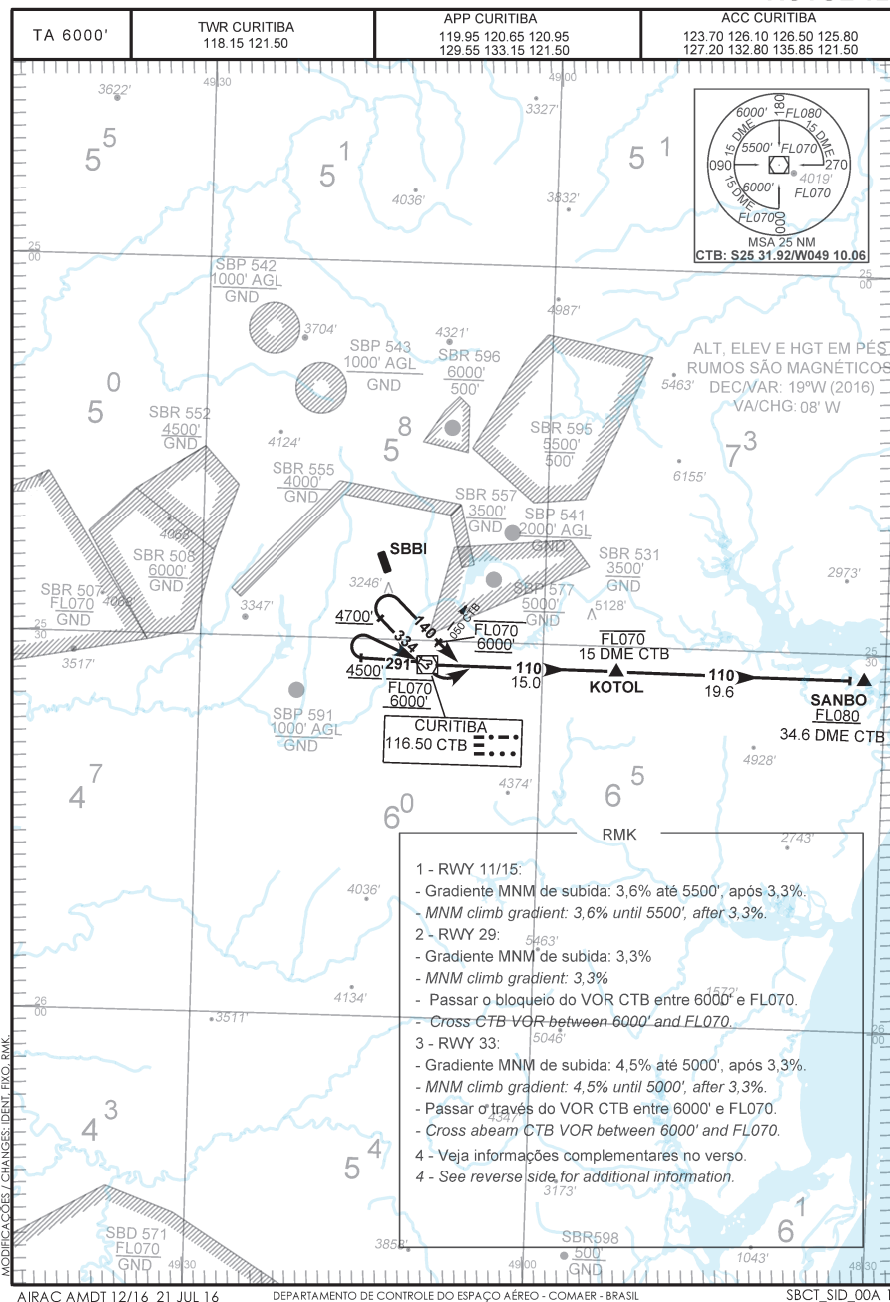

RMK

- 5 - MNM IFR abaixo dos MNM regulares para DEP:
Teto: Não requerido / RVR 200M / VIS 600M.
- 5 - IFR MNM below regular take-off MNM DEP:
Ceiling: not required / RVR 200M / VIS 600M.
- 6 - Observar compulsoriamente a seção INS da AIP-MAP.
- 6 - INS section of AIP-MAP shall be observed.

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

SAIDA KOTOL 1B

- RWY 15
Após a decolagem curvar à esquerda RDL 110 CTB até KOTOL. Manter a RDL 110 CTB até SANBO.
- RWY 33
Após a decolagem manter rumo 334 até 4700' após curvar à direita manter rumo 140 até interceptar RDL 110 CTB até KOTOL. Manter a RDL 110 CTB até SANBO.
- RWY 11
Após a decolagem manter a RDL 110 CTB até KOTOL. Manter a RDL 110 CTB até SANBO.
- RWY 29
Após a decolagem manter rumo 291 até 4500' após curvar à direita bloquear VOR Curitiba, interceptar a RDL 110 CTB até KOTOL. Manter a RDL 110 CTB até SANBO.

KOTOL 1B DEPARTURE

- RWY 15
After take-off turn left 110 CTB RDL to KOTOL. Maintain 110 CTB RDL to SANBO.
- RWY 33
After take-off heading 334 until 4700' after turn right heading 140 until intercept 110 CTB RDL to KOTOL. Maintain 110 CTB RDL to SANBO.
- RWY 11
After take-off maintain 110 CTB RDL to KOTOL. Maintain 110 CTB RDL to SANBO
- RWY 29
After take-off heading 291 until 4500' after turn right to Curitiba VOR, intercept 110 CTB RDL to KOTOL. Maintain 110 CTB RDL to SANBO.

MODIFICAÇÕES / CHANGES: IDENT, EXO, RMK.