


CARTA DE SAÍDA PADRÃO  
 POR INSTRUMENTOS (SID)  
 STANDARD DEPARTURE CHART  
 INSTRUMENT (SID)

**SALVADOR / Deputado Luís Eduardo Magalhães, INTL (SBSV)**

**RWY 10**

**CONDE 1A - LOTAR 1A**

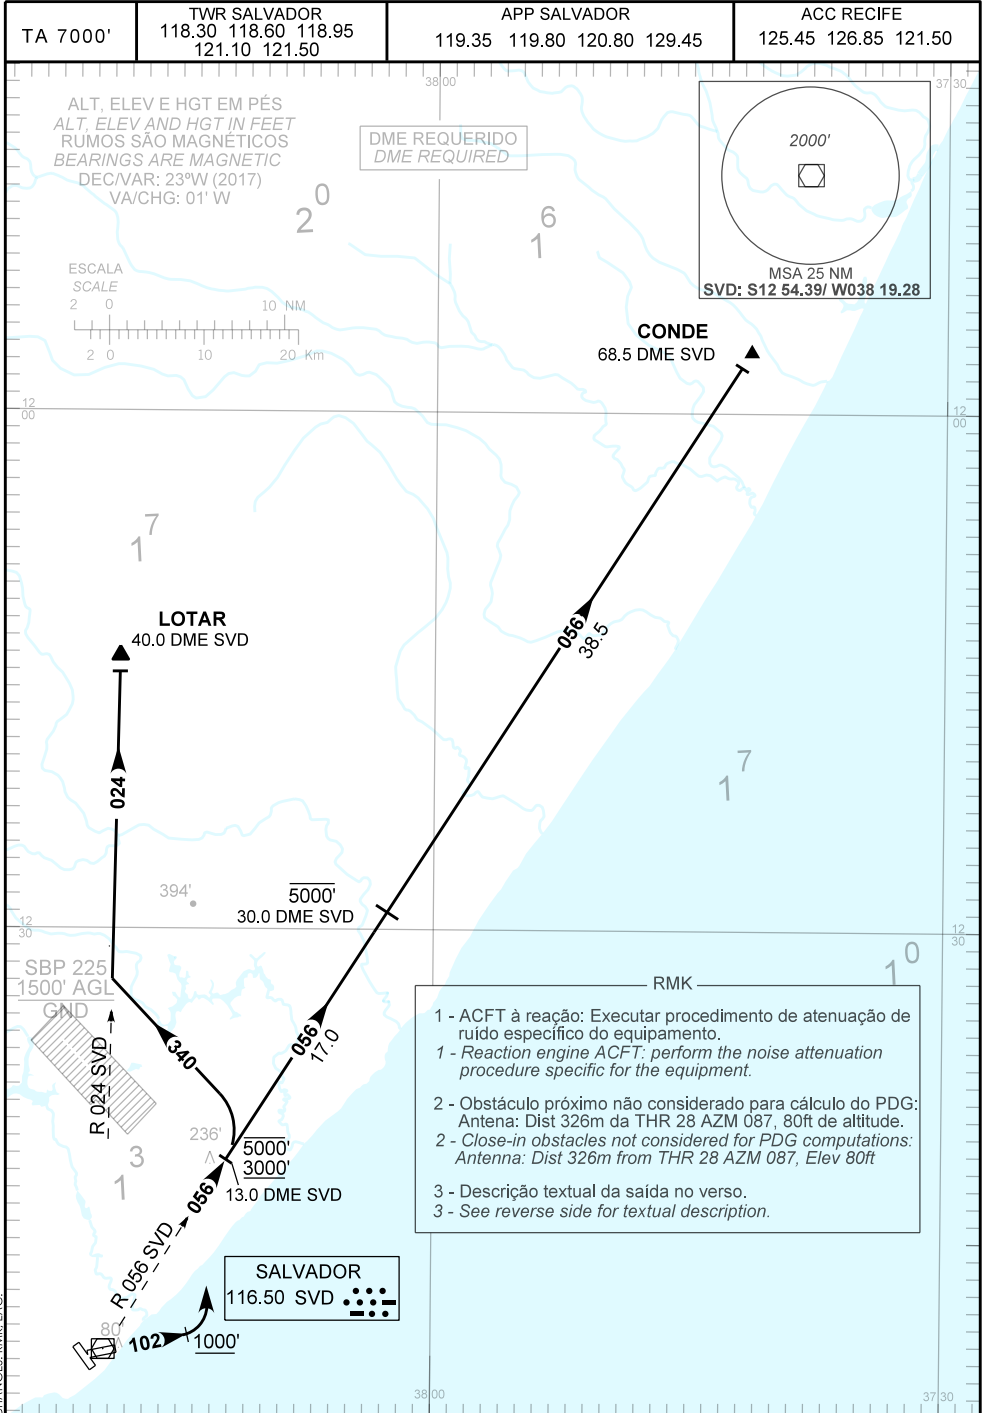

DESCRIÇÃO TEXTUAL  
TEXTUAL DESCRIPTION

**RWY 10**

Após decolagem, manter proa 102 até passar 1000'. Após, curvar à esquerda para interceptar e manter a RDL 056 SVD até 13.0 DME SVD. Então, ...

**CONDE 1A:**

... manter a RDL 056 SVD até CONDE.

**LOTAR 1A:**

... curvar à esquerda, manter proa 340 para interceptar e manter a RDL 024 SVD até LOTAR.

**RWY 10**

*After take-off, maintain on heading 102 until passing 1000'. After, turn left in order to intercept and maintain 056 SVD RDL up to 13.0 DME SVD. Then, ...*

**CONDE 1A:**

*... maintain 056 SVD RDL up to CONDE.*

**LOTAR 1A:**

*... turn left, maintain heading 340 in order to intercept and maintain 024 SVD RDL up to LOTAR.*