


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
 POR INSTRUMENTOS (SID)
 STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT (SID)

CAMPINAS / Viracopos, INTL (SBKP)
RWY 33
UTGER 1B

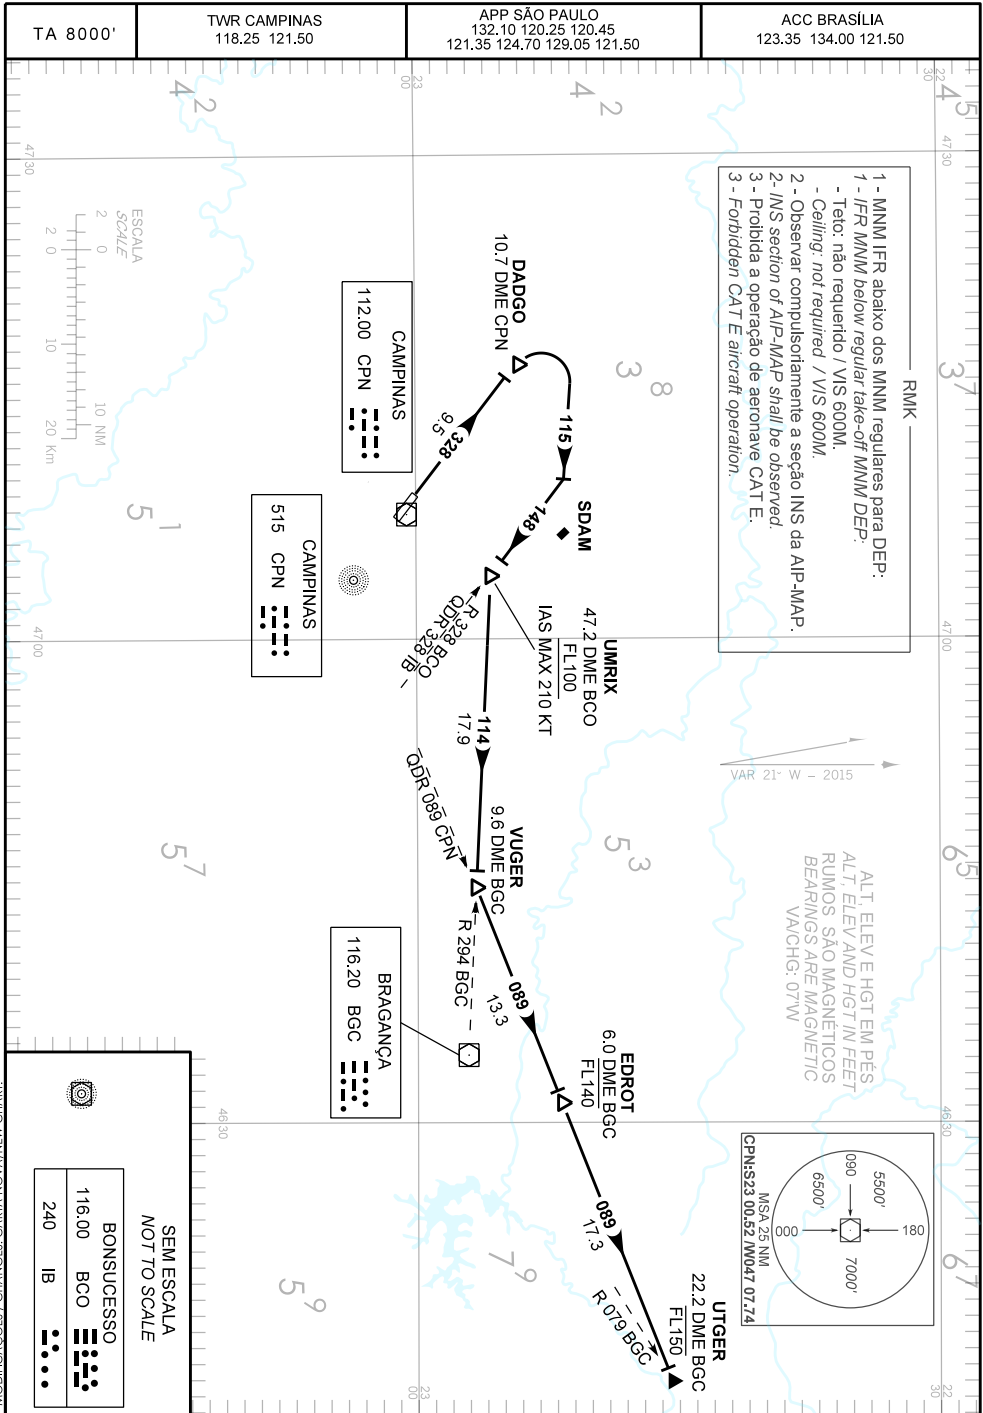

MODIFICAÇÕES / CHANGES: CARTA NOVA/NEW CHART

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

SAÍDA UTGER 1B

Após decolagem, manter a RDL 328 CPN até DADGO. Curvar à direita proa 115 para interceptar a RDL 328 BCO ou QDR 328 IB. Manter a RDL 328 BCO ou QDR 328 IB até UMRIX. Curvar à esquerda RDL 294 BGC até VUGER. Curvar à esquerda QDR 089 CPN até UTGER.

UTGER 1B DEPARTURE

After take-off, maintain CPN RDL 328 to DADGO. Turn right heading 115 to intercept BCO RDL 328 or IB QDR 328. Maintain BCO RDL 328 or IB QDR 328 to UMRIX. Turn left BGC RDL 294 to VUGER. Turn left CPN QDR 089 to UTGER.