


CARTA DE SAÍDA PADRÃO  
 POR INSTRUMENTOS (SID)  
 STANDARD DEPARTURE CHART  
 INSTRUMENT (SID)

**UBERABA / Mário de Almeida Franco (SBUR)**  
**RWY 17/35**  
**RPR 1A**

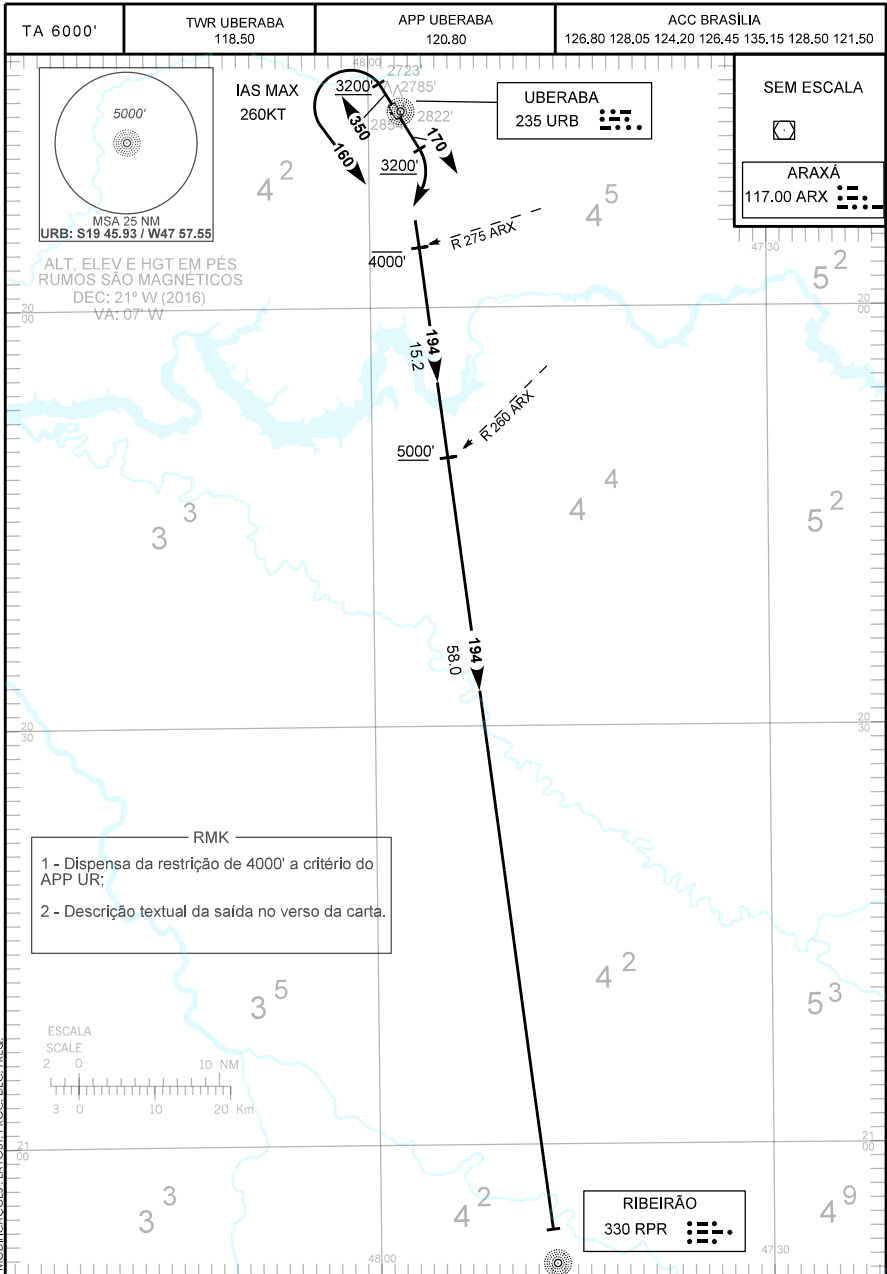

MODIFICAÇÕES: LAYOUT, PROC., DEC., FREQ.

DESCRIÇÃO TEXTUAL

SAÍDA RPR 1A

RWY 17

Após decolagem, manter o QDR 170 URB até cruzar 3200'. Curvar à direita, e interceptar o QDR 194 URB. Manter o QDR 194 URB até o NDB Ribeirão.

RWY 35

Após decolagem, manter o QDR 350 URB até cruzar 3200'. Curvar à esquerda, manter proa 160 até interceptar o QDR 194 URB. Manter QDR 194 URB até o NDB Ribeirão.