INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

BOA VISTA / Atlas Brasil Cantanhede, INTL (SBBV)

AD ELEV: 276'

VOR W RWY 26

D-ATIS	APP BOA VISTA	TWR BOA VISTA	GNDC BOA VISTA
	120.10 121.50	118.10 121.50	NIL

VOR BVI	FINAL CRS	FAF		VOR
113.10 MHz	269°	1780'	N/A	MDA / (OCH): 750' / (490')

APCH Perdida: Subir para **3000'** .Manter a RDL **269** do VOR BVI até cruzar **1500'** . Então, curvar à DIREITA direto VOR BVI para espera.

*Missed APCH: Climb to **3000'** . Maintain **269** BVI VOR RDL until passing **1500'** . Then, turn RIGHT direct to BVI VOR for holding.*

RMK: NIL.

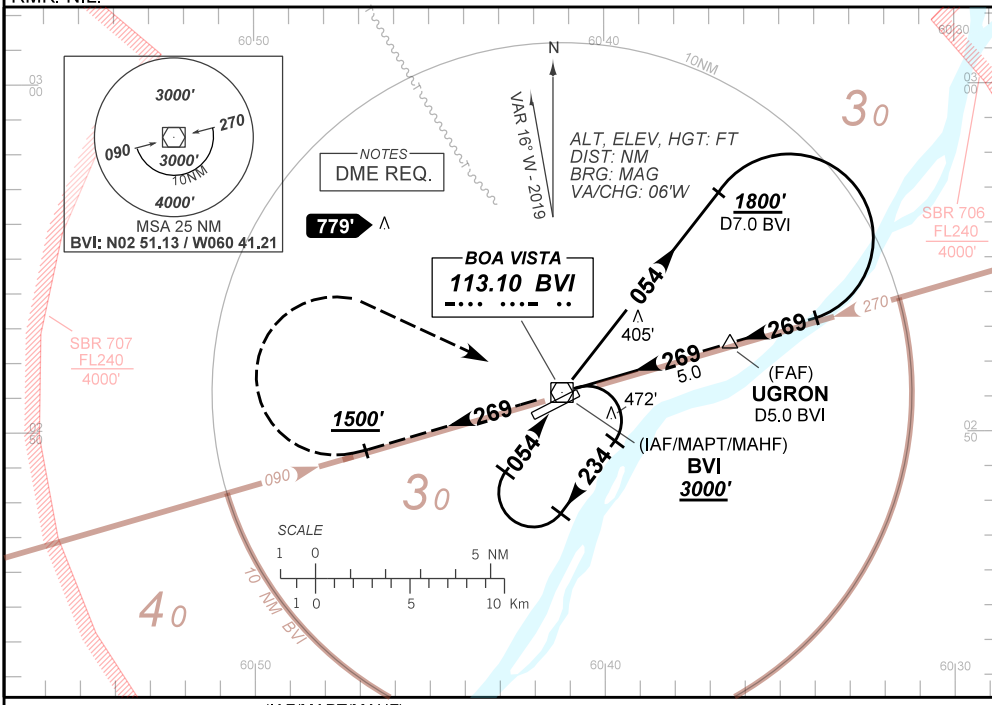

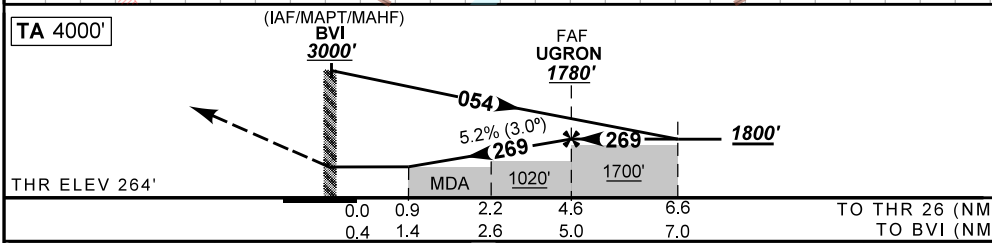

RWY26	0.9	2,2	3.0	4.0	UGRON	
ALT	750	1020	1364	1630	1780	
(HGT)	486	756	1100	1366	1516	

KT	090	110	130	150	170	190
FPM	500	600	700	800	900	1000
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
VOR	MDA / (OCH)	750' / (490')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL		NIL / 2300 / NIL		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					

CHANGES: ALT.