INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

BOA VISTA / Atlas Brasil Cantanhede, INTL (SBBV)

AD ELEV: 276'

VOR X RWY 08

D-ATIS	*APP BOA VISTA*	*TWR BOA VISTA*	*GNDC*
	120.10 121.50	**118.10 121.50**	**NIL**

VOR BVI	*FINAL CRS*	*FAF*		*VOR*
113.10 MHz	**072º**	**1560'**	**N/A**	*MDA / (OCH):* **750' / (490')**

APCH Perdida: Subir para **3000'**. Manter a RDL **072** do VOR BVI até cruzar **1500'**. Então, curvar à ESQUERDA direto VOR BVI para espera.

Missed APCH: Climb to **3000'** *. Maintain* **072** *BVI VOR RDL until passing* **1500'**. *Then, turn LEFT direct to BVI VOR for holding.*

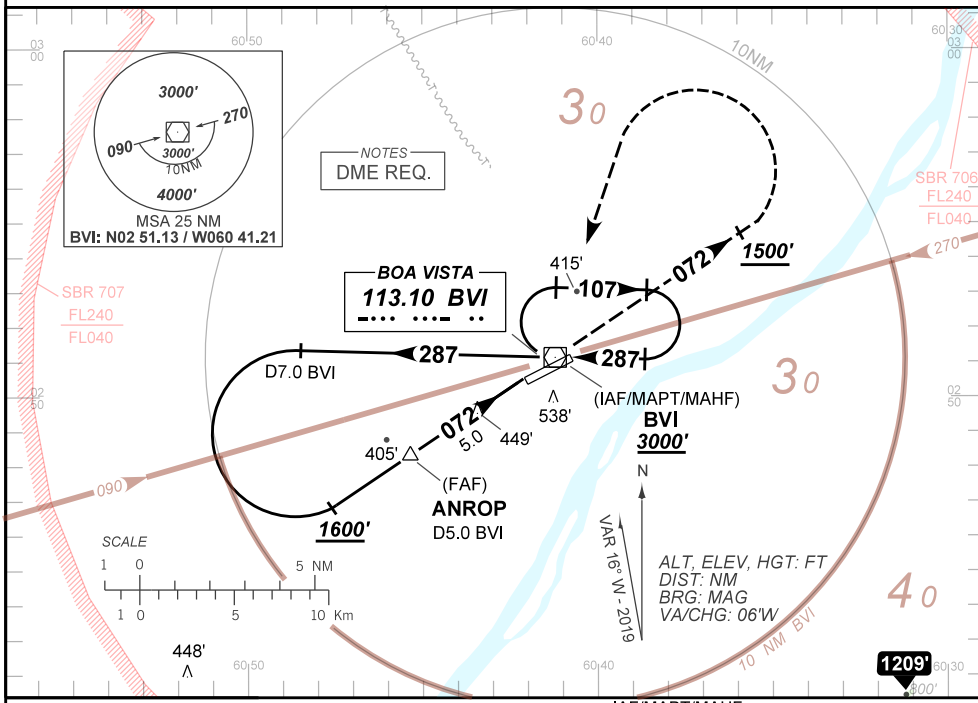

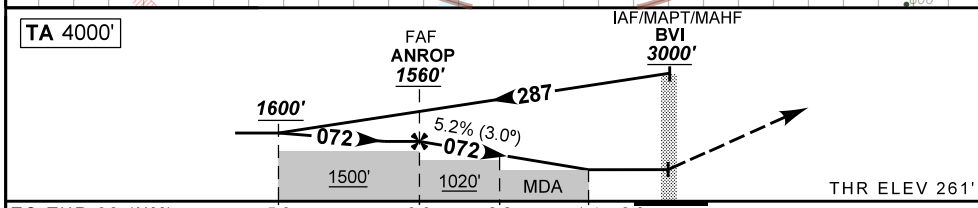

TO THR 08 (NM)	5.9	3.9	2.2	1.4	0.0	
TO BVI (DME)	7.0	5.0	3.3	2.5	1.1	

		ANROP	3.0	2.2	1.4	RWY08
		1560	1266	1020	750	ALT
		1300	1005	759	490	(HGT)

KT	090	110	130	150	170	190
FPM	500	600	700	800	900	1000
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
VOR	MDA / (OCH)	750' / (490')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	800 / 1600 / 700		1500 / 2300 / 1400		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					

CHANGES: LAYOUT, MIN OPR, PROC.